TELESTAR

Bedienungsanleitung

Telestar TD 2530 HD

Inhalt

2. Abbildungen 5
3. Bitte zuerst lesen 7

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise 8
Betriebspausen. 8
Entsorgungshinweis 9

4. Anschluss 11
4.1. DVB-S 11
4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät. 11
4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage 11
4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium. 12
4.5. Anschluss an ein Netzwerk 12
5. Bedienung 13
5.1. Ein- und Ausschalten 13
5.2. Programmwahl 13
5.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten 13
5.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur 13
5.2.3. Programmwahl über Programmliste. 13
5.2.4. Programmwahl über erweiterte Programmliste 14
5.2.5. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen. 14
5.3. Infobox 15
5.4. Weitere Programminformationen 15
5.5. Transponder-Info 16
5.6. Lautstärkeregelung 16
5.7. TV/Radioumschaltung 16
5.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb). 17
5.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm. 17
5.10. Videotext 18
5.11. Untertitel 18
5.12. Aufnahme auf externe Festplatte 19
5.12.1. Direkte Aufnahme. 19
5.12.2. Timeshift 20
5.13. Timer Aufnahme 22
5.14. Elektronische Programminfo EPI 24
5.15. Timerprogrammierung über EPI 25
5.16. Bildschirmformat einstellen 27
5.17. Zoomfunktion. 27
5.18. Sleeptimer 27
5.19. Nutzung Ihres Tablets, Smartphones oder PC als TV Empfänger 28
5.19.1. Nutzung der Sat>IP Funktion. 28

6. Einstellungen 30
6.1. Menüstruktur und Bedienung 30

7. Installation 32
7.1. Stream Protokoll 32
7.2. Antenneneinstellungen 33
7.2.1. Satellitenliste 34
7.2.2. LNB Typ 34
7.2.3. LNB Frequenz 34
7.2.4 Transponder 34
7.2.5. 22 KHz 34
7.2.6 LNB Spannung 35
7.2.7 Tone Burst Modus 35
7.2.8. DiSEqC 35
7.3. Satellitenliste 35
7.4. Transponderliste 36
7.5. Suchlauf 37

8. Programme Bearbeitungen / Kanal 39
8.1. Programmverwaltung 39
8.2. Kanalbearbeitung 42
8.3. Favoriten bearbeiten 43
8.4. Programmeinstellungen 43
8.5. Alle Programme einer Position löschen 44
8.6. Alle Programme löschen 44

9. Multimedia 45
9.1. Film 46
9.2. Foto 46
9.3. Musik 46
9.4. Aufnahmeverwaltung 47
9.5. File Manager 47

10. Application 48
10.1. Web Apps 49
10.2. ISO Player 49
10.3. Video Spiel 50
10.4. Spiel 50

11. Einstellungen 51
11.1. Grundeinstellungen 51
11.1.1. Untertitelsprache 51
11.1.2. Untertitel 52
11.1.3. Kindersicherung 52
11.1.5. Auto-Standby 53
11.1.6. Standby Uhr 53
11.2. AV Einstellungen 54
11.2.1. Bildeinstellungen 54
11.2.2. SPDIF 54
11.2.3. Seitenverhältnis 55
11.2.4. Videoausgang 55
11.2.5. Auflösung 55
11.2.6. HDMI Audio 56
11.3. LAN Konfiguration 56
11.3.1. Link Typ 56
11.3.2. Konfigurationsmodus 57
11.3.3. Speicher 57
11.4. PVR Konfiguration 57
11.4.1. PVR Dateiformat 58
11.4.2. Dateigröße 59
11.4.3. Timeshift 59
11.4.4. Timeshift Dauer 59
11.4.5. Timeshiftaufnahme 60
11.5. Smart Phone Steuerung 61

12. System 62
12.1. OSD Sprache 62
12.2. Datum Zeit 62
12.3. Software Upgrade 62
12.3.1. USB Upgrade 63
12.3.2. Sat Update 64
12.3.3. Netzwerk Update 65
12.3.4. Programmliste 65
12.4. Werkseinstellungen 66
12.4.1. alles zurücksetzen 66
12.4.2. Systemeinstellungen zurücksetzen 66
12.4.3. Programmliste zurücksetzen 66
12.5. Version 66

13. Technische Daten 67
14. Fehlersuchhilfe 68

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/14
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie Sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben.
Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen.
Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline
für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 02676 / 9520159 senden.
Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TELESTAR Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen

Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

2. Abbildungen

Fernbedienung

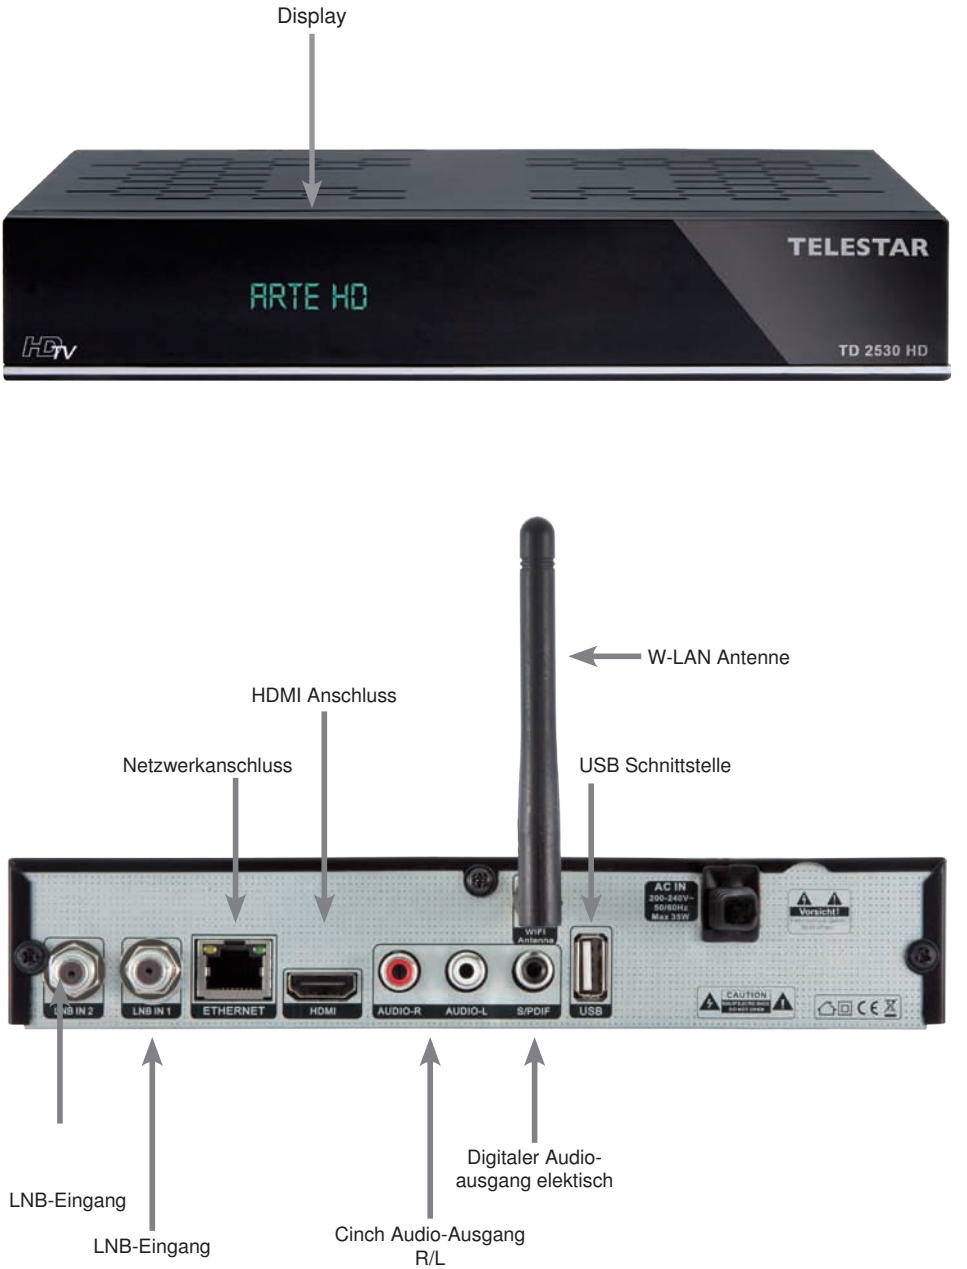
Display
ARTE HD
TELESTAR
TD 2530 HD
W-LAN Antenne
HDMI Anschluss
Netzwerkanschluss
USB Schnittstelle
LNB IN 2
LNB IN 1
ETHERNET
HDMI
AUDIO-R
AUDIO-L
S/PDIF
USB
AC IN
LNB-Eingang
LNB-Eingang
Cinch Audio-Ausgang
R/L
Digitaler Audio-
ausgang elektisch

3. Bitte zuerst lesen

> Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten: 1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle AAA).

> Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingeprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.

> Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.

> Die Kapitel 4 und 7 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an die Außeneinheit (Spiegel, LNB, ...), an das Fernsehgerät . Diese Einstellungen sind einmalig und müssen nur ergänzt werden, wenn sich etwas an Ihrer Außeneinheit ändert oder zusätzliche Geräte angeschlossen werden.

> Das Kapitel 5 beschreibt alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.

> Im Kapitel 8 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.

> Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 13.

> Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapitel 14.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die “Funktionstasten” rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste (“Multifunktionstaste”) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die “Funktionstasten” sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingeengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten, Tropf- oder Spritzwasser, Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie niemals Vasen, Gläser oder sonstige mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5ºC bis 40ºC betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung dürfen nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden. Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.
9. Schließen Sie den Receiver nur an eine frei und gut zugängliche Stromquelle/Steckdose an. Im Falle einer notwendigen schnellen Trennung der Receivers vom Stromnetz muss die Steckdose jederzeit ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.

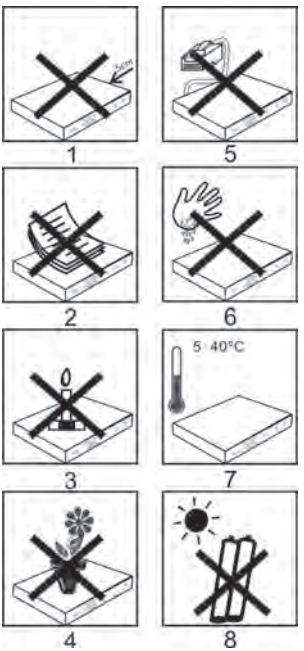

CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niedrigspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.

Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/ Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg)

mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd)

oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.

Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/ Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

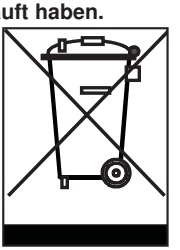

Anschluss des DVB-Receivers

a. Verbindung des LNBs mit den LNB-Eingängen (LNB 1 und LNB2) des DVB-Receivers. Wenn Sie nur eine Satellitenzuleitung haben, schließen Sie diese an LNB 1 an.

b. HDMI Verbindung zum Fernseher

c. Analoge Stereo Audio Verbindung zu einer HIFI- Stereo Anlage

d. Digitale SPDIF Audio Verbindung mit einer Surround-Anlage

e. USB Schnittstelle zum Anschluss eines USB Datenträgers.

f. Netzwerkanschluss zur Einbindung in ein Heimnetzwerk

g. W-LAN Antenne zur Einbindung in ein Heimnetzwerk

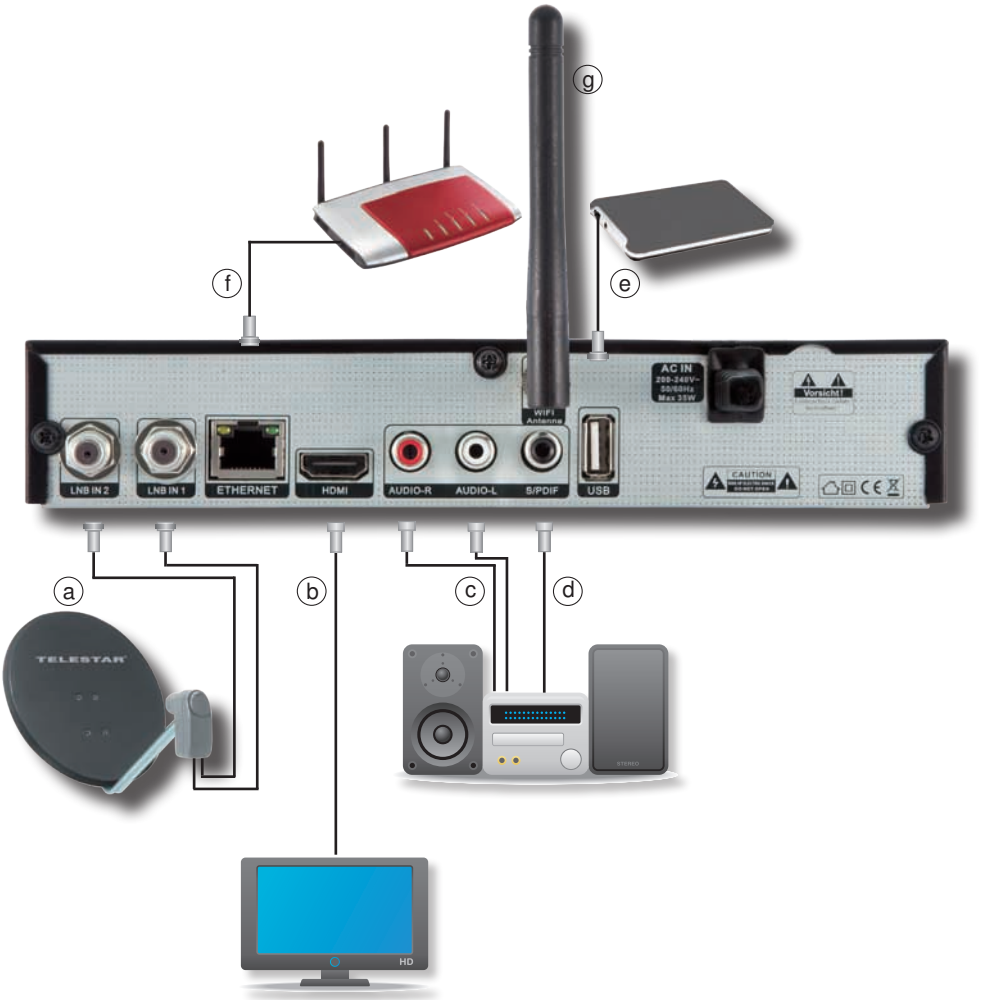

4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 9.

4.1. DVB-S

a Verbinden Sie den **LNB-Eingänge** des Digital-Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit dem LNB Ihrer Außeneinheit oder mit Ihrem Multischalter. Beachten Sie auch Punkt 6 „Einstellungen“.

Sollte **nur eine Antennenzuleitung zur Verfügung** stehen, schließen Sie diese bitte an Eingang 1 (LNB1) an.

Wenn Sie die **Twin Funktion** *(Aufnehmen einer Sendung und gleichzeitiges Sehen eines anderen Programms oder zur Nutzung der Sat>IP Routerfunktion)* des Receivers nutzen möchten, müssen **beide Eingänge** angeschlossen sein. Sie benötigen dazu 2 separate Zuleitungen von Ihrer Satellitenempfangsanlage. Fragen Sie dazu ggf. auch Ihren Installations-Fachbetrieb.
Verbinden Sie in diesem Fall die Zuleitungen mit den Eingängen (LNB1) und (LNB2).

4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät

b **Über HDMI**

Sollte Ihr Fernsehgerät über einen HDMI Anschluss verfügen, empfiehlt sich das Gerät über HDMI anzuschließen. Verbinden Sie dazu den HDMI Ausgang des Receivers mit dem HDMI Eingang Ihres Fernsehgerätes.

4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

c **Analog**

Sie können den Receiver über die analogen Cinch Audioausgänge (rot, weiß) an eine HiFi Stereo Anlage anschließen.

d **Digital**

Sollte Ihr Dolby Digital Verstärker über einen entsprechenden elektischen

Eingang verfügen,verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL des Receivers mit dem optischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung.

Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium

e Verbinden Sie ein externes USB Speichermedium, z. B. eine externe Festplatte, über das USB-Kabel des Speichermediums mit der USB-Schnittstelle des Receivers.

ACHTUNG! Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist. Zudem muss sich das Speichermedium erst an dem Receiver initialisieren. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

4.5. Anschluss an ein Netzwerk

f Verbinden Sie den Receiver über die Ethernet Schnittstelle mit Ihrem Heimnetzwerk, sofern vorhanden.

g Alternativ können Sie den Receiver auch drahtlos über WLAN einbinden.

Lesen Sie bitte hierzu auch Kapitel 11.3

5. Bedienung

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen und das Gerät wie in Kapitel 4 beschrieben angeschlossen haben, kann das Gerät eingeschaltet werden.
Das Gerät ist mit einer werkseitigen Voreinstellung ausgestattet bei der der Empfang des Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost bereits voreingestellt ist.
Der Receiver startet mit dem Programm „Das ERSTE HD“, empfangbar über Astra 19,2 Grad Ost.
Zur Programmsuche lesen Sie bitte auch Kapitel 7.4.
Die Programme in der Programmliste entsprechen den Sendern, die über die oben genannten Satelliten zu empfangen sind und sind ab Werk in einer Reihenfolge abgelegt, die den gängigen Sehgewohnheiten entspricht.
Starten Sie den Receiver durch Drücken der **roten Power Taste** auf der Fernbedienung oder über die **Power Taste** am Receiver. Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem LNB sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote Power LED. Das Gerät ist nun im Standby-Modus.

5.1. Ein- und Ausschalten

> Drücken Sie die **Taste Ein/Standby** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Im Display des Gerätes erscheint die Meldung „boot“. Nach ca. 10 Sekunden ist der Receiver hochgefahren und startet mit dem Ersten Programm.

> Durch nochmaliges Drücken dieser Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder aus.

5.2. Programmwahl

5.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

> Schalten Sie die Programme mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** am Receiver oder auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

5.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1			für Programmplatz 1
1,	dann 4		für Programmplatz 14
2,	dann 3,	dann 4	für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.
Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der **Taste OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

5.2.3. Programmwahl über Programmliste

Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

> Drücken Sie im laufenden Programm die **Taste OK.**

Es erscheint die Liste der Programme.

> Sie können nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** in 1er Schritten und der **Pfeiltasten rechts/links** in 8er Schritten das gewünschte Programm auswählen und mit **OK** bestätigen. Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Drücken der **OK Taste** oder der **EXIT Taste**.

Hinweis: Das Gerät kann nur dann die Programme anzeigen, wenn die Satellitenanlage für den Empfang der jeweiligen Satellitenpositionen ausgelegt ist. Die Standard Satellitenposition für den Empfang der meisten deutschsprachigen Programme ist die Position Astra 19,2 Grad Ost. Wenn Sie auch andere Satellitenpositionen mit Ihrer Empfangsanlage empfangen können, muss dazu, wie unter Kapitel 7.4. beschrieben, ein Suchlauf durchgeführt werden.

5.2.4. Programmwahl über erweiterte Programmliste

Durch Drücken der **roten Funktionstaste** rufen Sie die erweiterte Programmliste auf. Hier können Sie die Programmpositionen einsehen und mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/ links/rechts** durch das Programmangebot blättern. Hier stehen weitere Optionen der Programmsortierung zur Verfügung:

> Drücken Sie in der erweiterten Programmliste die **rote Funktionstaste**. Nun können Sie sich die Programme nach Satellit sortiert anzeigen lassen.

> Mit der **grünen Taste** können Sie ihre selbst erstellten Favoritenlisten aufrufen (Mehr dazu in Kapitel 7.3.)

> Durch Drücken der **gelben Funktionstaste** können Sie über ein virtuelles Keyboard gezielt nach einem bestimmten Programm suchen.

> Durch Betätigen der **blauen Funktionstaste** können Sie die Programme nach Art des Verschlüsselungssystems ordnen.

> Durch Drücken der **Taste EXIT** verlassen Sie die erweiterte Programmliste und kehren zum TV- bzw. Radiomodus zurück.

5.2.5. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen

> Drücken Sie die **Taste FAV**. Es erscheint die Favoritenliste. Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 8.3.

> Wählen Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das Sie sehen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

> Ändern Sie die Favoritenliste mit Hilfe der **Tasten 1-8.**

> Um die Favoritenliste zu verlassen drücken Sie die **EXIT** oder **OK** Taste.

5.3. Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung. Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, sowie eine Anzeige ob EPI Daten verfügbar sind.

> Die Infobox können Sie ebenfalls durch Drücken der **Info Taste** aufrufen.

> Durch Betätigen der **Taste EXIT** wird die Infobox wieder ausgeblendet.

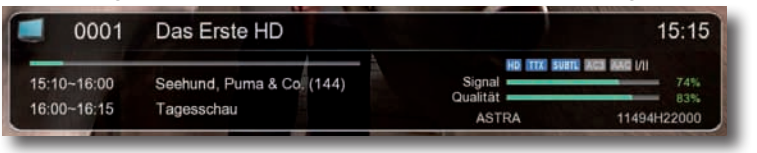

5.4. Weitere Programminformationen

> Durch Drücken der **Taste INFO** erscheint die Infobox.

> Wenn Sie nun die **INFO Taste** erneut drücken, erhalten Sie Zusatzinformationen zur laufenden Sendung.

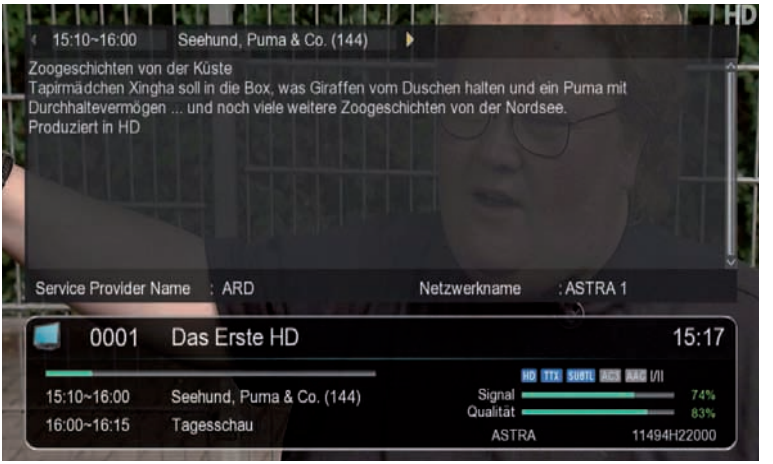

> Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **Pfeiltasten auf/ab**.

> Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

5.5. Transponder-Info

> Durch Drücken der **Taste INFO** werden neben den Programmdaten auch Daten des eingestellten Transponders sowie weitere Sendeparameter angezeigt.

> Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

5.6. Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

> Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der **Pfeiltaste rechts** lauter und mit Hilfe der **Pfeiltaste links** leiser.

> Durch Drücken der **Taste Ton ein/aus (Mute)** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

5.7. TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

> Schalten Sie mit der **TV/RA Taste** den Receiver in den Radiobetrieb.

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.

> Durch erneutes Drücken der **TV/RA Taste** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

> Programme können im Radiomodus genau wie im TV Betrieb angewählt werden.

5.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)

Der Receiver kann Dolby Digital Ton empfangen. Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound (AC3) ausgestrahlt, kann dieser Ton aktiviert werden.
Möchten Sie die Sendung im Dolby Digital-Format (AC3) wiedergeben, dann stellen Sie Ihren Receiver wie folgt auf AC3-Betrieb um:

> Drücken Sie die **Audio Taste**. Die Bildschirmeinblendung Audio erscheint.

> Wenn die Sendung in AC 3 gesendet wird, können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den AC3 Modus anwählen und mit **OK** bestätigen. Nun können Sie die Sendung in 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Sound hören.

> Bitte beachten Sie, dass bei der AC 3 Einstellung der analoge Ton über die Scart Buchse oder den analogen Audio Ausgang abgeschaltet ist bzw. leiser werden kann.

5.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

> Durch Drücken der **Taste RCL** wird das zuletzt eingestellte Programm wieder eingestellt.

> Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das zuvor gesehene Programm eingestellt.

5.10. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der einzelnen Programme anzeigen zu lassen.

> Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.

> Durch Drücken der **TXT Taste** schalten Sie den Videotext ein.

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

> Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab** um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern. Durch Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

5.11. Untertitel

Einige Programmanbieter senden bei diversen Sendungen Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

> Drücken Sie die **SUBTL Taste**. Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** in das Feld „Untertitel“ und schalten Sie hier mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Untertitel ein oder aus.

> In der unteren Zeile können Sie die Sprache mit den **Pfeiltasten links/rechts** auswählen.

Hinweis: Es stehen nur Sprachen zur Verfügung, die vom Sender ausgestrahlt werden.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und achten Sie darauf, dass diese Einstellung nach einem Programmumschalt-vorgang nicht erhalten bleibt.

5.12. Aufnahme auf externe Festplatte

Mit dem Receiver ist es möglich, Sendungen aufzuzeichnen. Sollten 2 Satellitenzuleitungen am Gerät angeschlossen sein, können Sie ein Programm aufzeichnen, während Sie gleichzeitig ein anderes Programm sehen oder 2 Programme gleichzeitig aufzeichnen. Sie benötigen dazu ein USB Speichermedium, z.B. eine USB Festplatte oder einen USB Stick, der in den USB Anschluss an der Rückseite des Receivers eingesteckt wird. Diese Aufnahmen können anschließend wiedergegeben werden.

Hinweis:

Durch die Nutzung der Sat>IP Server Funktion wird der 2. Empfänger des Gerätes benötigt. Sie können bei aktiviertem Sat>IP Server dadurch nicht gleichzeitig eine Aufnahme auf einen USB Dateträger durchführen.
Bitte lesen Sie dazu auch Kapitel 5.19

ACHTUNG! Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB-Massenspeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im **Datenformat FAT 32** formatiert ist.

Tipp: Der Receiver legt zur Aufnahme einen separaten Ordner auf dem Speichermedium an. Dieser Ordner hat die Bezeichnung PVR RECORD.
Alle getätigten Aufnahmen befinden sich in diesem Ordner. Über die Taste PVR gelangen Sie zum angeschlossenen USB-Speichermedium, wo Sie anschließend den Pfad für diesen Ordner auswählen können.

5.12.1. Direkte Aufnahme

Sie können eine Sendung direkt im laufenden Betrieb aufzeichnen.

> Drücken Sie während einer laufenden Sendung die **Record Taste.**

Ein Aufnahme-Kontrollfenster wird eingeblendet. Sie sehen hier, welches Programm aufgenommen wird.
Außerdem zeigt Ihnen das Gerät den, noch auf dem USB Datenträger vorhandenen, freien Speicherplatz an.
Sie können durch Drücken der **Taste EXIT** das Fenster schließen.

Hinweis: Es kann ca. 5 sec. dauern, bis der Vorgang startet.
Wenn 2 Antennenkabel angeschlossen sind (LNB 1 und LNB2), können Sie eine weitere Sendung parallel zur bereits laufenden Sendung ansehen oder aufzeichnen.

> Wählen Sie dazu über die Programmliste das Programm aus, das Sie sehen oder aufzeichnen möchten und drücken Sie die **Record Taste,** sofern Sie dieses Programm aufzeichnen möchen.

Über die **Info Taste** sehen Sie nun neben dem laufenden Programm auch das oder die Programme, die aktuell aufgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass der USB Datenträger eine ausreichend hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit haben sollte.

> Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die **Stop Taste.**

> Wählen Sie das Programm aus, dessen Sie die Aufnahme Sie beenden möchten.

> Wählen Sie *Alles*, wenn Sie beide Aufnahmen beenden möchten.

5.12.2. Timeshift

Der Receiver verfügt im USB-Aufnahmemodus über eine sogenannte Timeshift-Funktion. Bei dieser Funktion wird die Möglichkeit ausgenutzt, dass Wiedergabe und Aufnahme gleichzeitig erfolgen können. Dadurch ist **zeitversetztes Fernsehen** möglich. Dies ist dann nützlich, wenn Sie ein laufendes Programm anhalten möchten, um es zu einem späteren Zeitpunkt an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen.

Beispiel: Zeitversetzte Wiedergabe
Sie haben den Start des Formel 1-Rennens verpasst.
Kein Problem!
Der PVR zeigt Ihnen das Rennen zum zeitversetzten Termin, während er noch weiter aufzeichnet.

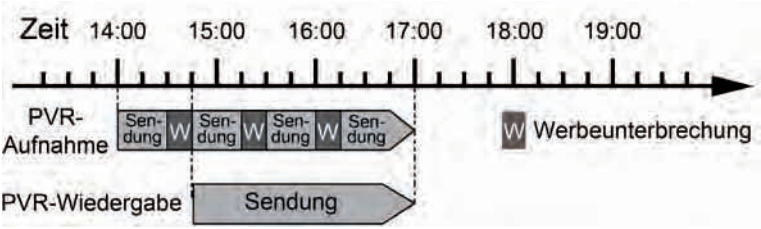

Hinweis: Es kann ca. 5 sec. dauern, bis die Aufnahme startet.

Voraussetzung ist ein USB Datenträger am USB Anschluss!

> Drücken Sie im laufenden Programm die **TIMESHIFT Taste.** Das Programm wird angehalten. Im oberen Bildrand wird die Zeit, die bereits aufgezeichnet ist, angezeigt.

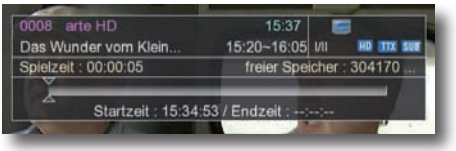

> Um die Sendung an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen, drücken Sie die **Taste Play**.

> Die Einblendung können Sie über die **Taste EXIT** ausblenden.

> Sie können nun die Sendung ab der Stelle schauen, an der Sie die **Timeshift Taste** gedrückt haben. Die Sendung wird dabei im Hintergrund weiter aufgezeichnet.

> Um die Timeshiftfunktion zu verlassen, drücken Sie die **STOP Taste.**

> Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja oder Nein.

5.13. Timer Aufnahme

Mit dem Receiver können Sie, ähnlich wie bei einem Video- oder DVD Recorder Aufnahmen programmieren, um Sendungen aufzuzeichnen, wenn Sie z.B. nicht zu Hause sind.

Dazu stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

Sie können eine Aufnahme direkt aus der Elektronischen Programmzeitschrift EPI programmieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 5.15. Dies ist der schnellere Weg, die Aufnahme zu programmieren.

Sie können einen Timer auch manuell einstellen, um damit eine Aufnahme auf den angeschlossenen USB Datenträger zu aktivieren.

Ihnen stehen 27 Timer zur Verfügung.

> Drücken Sie die **Taste Timer** auf der Fernbedienung.

> Sie erhalten eine Übersicht über Timerereignisse.

> Wählen Sie einen Timer aus, den Sie einstellen möchten und drücken Sie **OK.**

> Es öffnet sich ein neues Timer Fenster mit folgenden Einstellungen, die Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts/auf/ab** anwählen können.

Datum Geben Sie hier das Datum ein, zu dem die Aufnahme starten soll.

Programm Stellen Sie hier das Programm ein, welches Sie aufzeichnen möchten.
Drücken Sie dazu in der Zeile Programmname die **Pfeiltaste rechts** und wählen Sie hier das aufzuzeichnende Programm in dem neu geöffneten Fenster an.

Bestätigen Sie mit **OK.**

Startzeit Markieren Sie die Zeile *Startzeit*, drücken Sie die **Pfeiltaste rechts** und geben Sie hier die Zeit mit Hilfe der Zehnertastatur auf der Fernbedienung ein, zu der der Timer aktiviert werden soll.

Modus In diesem Punkt können Sie einstellen, ob der eingeschaltete Timer einmalig, täglich oder immer an einem bestimmten Tag ausgeführt werden soll.

Timertyp Wenn sie *Kanal* wählen, schaltet sich der Receiver zum eingestellten Zeitpunkt auf dem gewählten Programm ein,
bei der Einstellung *Standby* wird der Receiver beim Erreichen der eingestellten Zeit ausgeschaltet.

In der Einstellung *Rekorder*, führt der Receiver zum angegebenen Zeitpunkt eine Aufnahme auf einen angeschlossenen USB Datenträger durch.

Endzeit Hier müssen Sie ebenfalls zuerst mit **der Pfeiltaste rechts** bestätigen und dann die Zeit mit Hilfe der **Zehnertastatur** auf der Fernbedienung eingeben, zu der der Timer beendet werden soll.

> Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, verlassen Sie das Timermenü durch Drücken der **Taste OK**. Die Eingaben werden gespeichert, der Timer wird aktiviert.

5.14. Elektronische Programminfo EPI

Mit Hilfe der EPI-Funktion (Electronic Programme Info) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

> Drücken Sie die **Taste EPI** auf der Fernbedienung im laufenden Programm des Receivers.

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm.

Weiterhin werden der Programmname und der Titel der laufenden Sendung angezeigt. Es kann bei einem Programmwechsel einige Sekunden dauern, bis die EPI-Informationen des eingestellten Senders angezeigt werden.

> Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** die Sendung, von der Sie mehr Informationen sehen möchten. Um die Details zu lesen, drücken Sie die **INFO Taste.** Es öffnet sich nun ein Fenster mit Informationen zur jeweiligen Sendung.

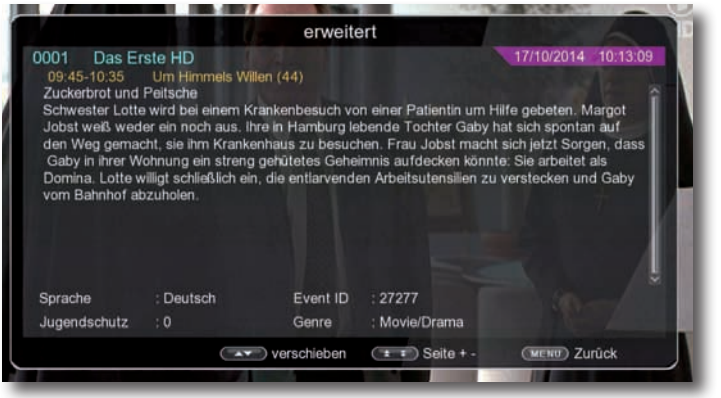

> Sie können die EPI-Daten der einzelnen Programme für die nächsten 7 Tage einsehen. Um das Datum zu ändern, dessen Programminformationen Sie lesen möchten, wählen Sie mit Hilfe **blauen Funktionstasten** den nächsten Tag, oder mit der **gelben Funktionstaste** den vorherigen Tag an.

> Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie die **EXIT Taste**.

5.15. Timerprogrammierung über EPI

Im EPI Menü können Sie direkt eine Aufnahme programmieren, die dann auf ein angeschlossenes USB Gerät aufgezeichnet werden kann.

Ebenfalls können Sie in der EPI Übersicht eine Erinnerung setzen.
Wenn Sie ein ausgewähltes Programm für eine Erinnerung markiert haben, schaltet das Gerät automatisch zum Beginn der Sendung auf den gewünschten Programmplatz um. So verpassen Sie dne Anfang der Sendung nicht.

> Markieren Sie in der EPI Übersicht die Sendung, die Sie aufzeichnen möchten, bzw. auf die das Gerät automatisch umschalten soll.

> Drücken Sie anschließend die **OK Taste**.

Eine Erinnerung zur automatischen Umschaltung des Programms wird gesetzt.

Es erscheint ein gelbes Symbol neben dem Sendungsnamen.

Aufnahme Aufnahme

Aufnahme Aufnahme

> Wenn Sie eine Aufnahme programmieren möchten, drücken Sie erneut die **Taste OK.**

Es erscheint ein grünes Symbol neben dem Sendungsnamen.

> Im Timerfenster markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Aufnahme-einstellungen“ und stellen die Einstellung „Aufnahme“ ein. Gegebenenfalls können Sie noch die Start- und Stoppzeit ändern. Dafür lesen Sie Kapitel 12.13.

> Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **EXIT.**

5.16. Bildschirmformat einstellen

Sie können neben der Bilddarstellung auch die Auflösung individuell für Ihren Fernseher optimieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 11.2.1.

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, drücken Sie die **Taste V-FORMAT** so oft, bis die optimale Auflösung eingestellt ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

5.17. Zoomfunktion

Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

> Drücken Sie dazu die **grüne Taste** auf der Fernbedienung. Es erscheint ein Lupensymbol.

> Durch mehrmaliges Drücken der **grünen Taste** wird das Bild Schritt für Schritt vergrößert. Durch Drücken der **Taste EXIT** verlassen Sie die Zoomfunktion wieder.

5.18. Sleeptimer

Der Receiver verfügt über einen Sleeptimer. Dabei kann eine Zeit eingestellt werden, nach der das Gerät automatisch ausschaltet.

> Drücken Sie die **Taste Sleeptimer** auf der Fernbedienung, es erscheint ein neues Fenster entlang der oberen Seite des Bildschirms.

> Drücken Sie die **Sleeptimer Taste** mehrmals, um die Minuten einzustellen.

> Das Sleeptimer Fenster verschwindet zwar nach kurzer Zeit automatisch, Sie können es aber auch durch Drücken der **blauen Funktionstaste** oder der **EXIT Taste** schließen.

5.19. Nutzung Ihres Tablets, Smartphones oder PC als TV Empfänger

Der Receiver ist mit einer Server Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, vom Receiver empfangene Programme im Live Stream auf ein mobiles Endgerät wie z.B. Tablet oder Smartphone über W-LAN oder einen im Netzwerk angschlossenen PC zu übertragen. Das jeweilige Endgerät muss Sat>IP fähig sein. Bei einem PC oder einem mobilen Endgerät benötigen Sie ein IP fähiges Programm oder eine IP fähige Software.

Eine PC Software ist z.B. das Programm DVB-Viewer. Eine Applikation für IOS oder Android ist z.B. die App ELGATO SAT>IP

Voraussetzung hierfür ist eine Anbindung des Receivers in Ihrem Heimnetzwerk. Die Verbindung kann sowohl über Kabel (LAN), als auch über das im Receiver bereits integrierte W-LAN erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Netzwerk ausreichende Geschwindigkeit sowohl über LAN als auch über W-LAN zur Verfügung stellen muss.

Achten Sie bitte außerdem darauf, dass das benutzte Gerät über eine ausreichende Performance Verfügt, um Live Streams in SD und HD wiedergeben zu können.

Zur Einbindung Ihres Receivers im Heimnetzwerk lesen Sie bitte auch Kapitel 11.3.

5.19.1. Nutzung der Sat>IP Funktion

Sollten Sie bereits über Applikationen, Software oder Geräte verfügen, die das Sat>IP Protokoll unterstützen, können Sie die Sat>IP Funktion nutzen.

Bitte informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihres Endgerätes oder der Ihnen zur Verfügung stehenden Software über die Kompatibilität der Sat>IP Funktion.

Zur Zeit (Stand Drucklegung) können Sie z.B. folgende Software für mobile Endgeräte nutzen: Elgato Sat>IP (0,99 Euro für Android oder IOS ,Stand Drucklegung)

Für einen PC können Sie z.B. die Software DVB-Viewer nutzen.

> Drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie den Menüpunkt *Installation* an.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Wählen Sie den Punkt *Web Streaming Protokoll* an und aktivieren Sie *Sat>IP*.

Besispiel Elagato Sat>IP:

Hinweis:

Durch die Nutzung der Sat>IP Server Funktion wird der 2. Empfänger des Gerätes benötigt. Sie können bei aktiviertem Sat>IP Server dadurch nicht gleichzeitig eine Aufnahme auf einen USB Datenträger durchführen.

6. Einstellungen

6.1. Menüstruktur und Bedienung

Alle Einstellungen können über das Menü im Gerät vorgenommen werden.

> Durch Drücken der **Taste MENÜ** auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Hauptmenü.

> Mit den **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** können Sie die Einstellungen anwählen, die Sie bearbeiten möchten.

> Mit der **Taste OK** bestätigen Sie eine Eingabe oder gelangen in den nächsten Menüpunkt.

> Mit der **Taste MENÜ** gelangen Sie immer einen Schritt zurück.

> Drücken Sie **EXIT**, wenn Sie die Einstellungen verlassen möchten.

Das Hauptmenü ist in folgende Unterpunkte gegliedert:

> Installation (6. Kapitel)

Hier kann das Gerät an die vorhandene Antennenanlage
angepasst und neue Programme gesucht werden.

> Kanal (7. Kapitel)

Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen.

> Mutimedia (8. Kapitel)

Über Multimedia können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

> Applikation (9. Kapitel)

In diesem Bereich finden Sie diverse Netzwerkapplikationen, wie z.B. Video- und Wetterportale oder Spieledownloads**.**

> Einstellungen (10. Kapitel)

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

> System (11. Kapitel)

Im Bereich System können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

7. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-S Empfang notwendig sind.

Drücken Sie die **MENÜ Taste** und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „Installation“ aus und bestätigen mit **OK**.

Der Menüpunkt „Installation“ gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 7.1. Stream Protokol

- 7.2. Antenneneinstellungen

- 7.3. Satellitenliste

- 7.4. Transponderliste

7.1. Stream Protokoll

Der Receiver ist mit einer Server Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, vom Receiver empfangene Programme im Live Stream auf ein mobiles Endgerät wie z.B. Tablet oder Smartphone über W-LAN. oder einen im Netzwerk angschlossenen PC zu übertragen. Aktivieren Sie hier entsprechend Ihrer Nutzung die Sat>IP Funktion oder die Web Server Funktion.

Bitte lesen Sie dazu Kapitel 5.19!

7.2. Antenneneinstellungen

Mit Hilfe der Antenneneinstellung können Sie den Satellitenreceiver an die angeschlossene Satellitenantenne anpassen.

> Wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Option „Antenneneinstellungen“ und bestätigen Sie mit **OK**, die Antenneneinstellungen werden geöffnet.

Hinweis: Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

Vorgehensweise:

In der Antennenkonfiguration müssen mehrere Parameter für den Empfang eingestellt werden. Dazu werden folgende Daten benötigt:

Satellit	Satellitenposition gemäß der Ausrichtung der Satellitenantenne
Tuner	Weisen Sie hier die beiden LNB Eingänge den Satellitenpositionen zu, die Sie empfangen können. Wenn Sie nur Astra 19,2 E empfangen, setzen Sie die Einstellung auf *beide.*
LNB Typ	LNB Typ der vorher eingestellten Satellitenposition
LNB Frequenz	LNB ZF- Frequenz für das Lowband LNB ZF- Frequenz für das Highband
Transonder	Transponderfrequenz auf dem ein Suchlauf durchgeführt werden kann.
LNB Spannung	Einstellung der LNB Speisespannung
Tone Burst Modus	Schalten Sie hier entsprechend Ihrer Sat Anlage den Ton Burst Modus ein oder aus.
22KHz	22KHz Signal
DiSEqC	DiSEqC Positionseinstellung

Zur Kontrolle gibt eine Anzeige im unteren Menübereich Aufschluss über die Qualität und die Stärke des empfangenen Signals.

7.2.1. Satellitenliste

Stellen Sie in diesem Punkt die Satellitenpositionen ein, die Sie mit Ihrer Satanlage empfangen können.

> Wählen Sie den Punkt *Satellit* mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**.

> Drücken Sie die **OK Taste**. Es öffnet sich eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Satelliten, die Sie dann über die **Pfeiltasten auf/ab** auswählen können.

> Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

7.2.2. LNB Typ

In diesem Punkt können Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** den LNB Typ auswählen mit dem die Satellitenposition zu empfangen ist.

7.2.3. LNB Frequenz

Stellen Sie hier mit Hilfe **Zehnertastatur** die für das LNB spezifischen ZF- Frequenzen im High- und Low Band ein.

7.2.4 Transponder

Wählen Sie hier den Transponder aus, auf dem der Receiver ein Signal vom ausgewählten Satelliten empfangen soll.

7.2.5. 22 KHz

Mit der 22 KHz-Schaltung werden bei Satellitenanlagen Steuerungsbefehle wie z.B. Low- und High Band Umschaltung realisiert. Schalten Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** das 22 KHz-Signal ein, aus oder schalten Sie die Einstellung auf Auto.

7.2.6 LNB Spannung

Stellen Sie hier mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** die Steuer-Speisespannung für das verwendete LNB ein.

7.2.7 Tone Burst Modus

Schalten Sie hier den Tone Burst entsprechend der angeschlossenen Satellitenanlage. Diese Einstellung ist abhängig von der Satellitenempfangsanlage und den dazugehörigen Baugruppen.

7.2.8. DiSEqC

In diesen Feldern stellen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Satellitenposition ein, die über DiSEqC angesteuert wird. Diese Einstellung ist abhängig von der Satellitenempfangsanlage und den dazugehörigen Baugruppen.

7.3. Satellitenliste

Unter diesem Punkt können Sie die Liste der empfangbaren Satelliten einsehen und bearbeiten. Dies ist insbesondere relevant, falls Sie eine Außenanlage mit Motorsteuerung betreiben oder aber eine Satellitenanlage besitzen, die zum Empfang mehrerer Satelliten mittels einer Multifeedhalterung ausgestattet ist. In der Satellitenliste kann gezielt nach Satellitensignalen gesucht werden. Außerdem können Sie über die **Funktionstasten** Satelliten hinzufügen (**rot**), löschen (**gelb**) oder bearbeiten (**grün**). Die Navigation wird über die **Pfeiltasten auf/ab** sowie die **OK Taste** vorgenommen. Zum Suchen wird die **blaue Funktionstaste** eingesetzt. Durch Drücken der **Taste MENÜ** gelangen Sie zurück in das Installationsmenü.

Hinweis:

Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie hierzu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Satellitenliste* an und bestätigen Sie mit **OK.**
Die Satellitenliste wird geöffnet.

7.4. Transponderliste

Sie können gezielt nach einem bestimmten Programm suchen, dessen Sendeparameter bekannt sind. Außerdem können Transponder neu hinzugefügt werden.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Transponderliste* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit Hilfe der **STOP Taste** die Satellitenposition an, auf der Sie nach einem Programm suchen, oder einen neuen Transponder hinzufügen möchten. Bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie in der TP Liste mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Transponder an, auf dem Sie nach Programmen suchen möchten.

> Drücken Sie die **blaue Funktionstaste,** um den Suchlauf zu starten.

Die gefundenen Programme werden am Ende der Programmliste hinzugefügt.

Sollte ein Transponder noch nicht in der Liste vorhanden sein, so kann dieser auch hinzugefügt werden.

> Betätigen Sie dazu die **rote Funktionstaste.**

> Geben Sie mit der **Zehnertastatur** der Fernbedienung die Frequenz, die Symbolrate und Polarisation ein, und drücken Sie anschließend die **OK Taste**.

Der Transponder wird gespeichert und Sie kehren zur Transponderliste zurück.
Der neu eingestellte Transponder liegt nun am Ende der Transponderliste.

> Markieren Sie nun den Transponder mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** und drücken Sie die **blaue Funktionstaste** „Scannen“.

Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen wurde, werden Ihnen die gefundenen Programme angezeigt.

7.5. Suchlauf

Sie können einen vollständigen Suchlauf innerhalb einer Satellitenposition durchführen. Dabei werden, je nach Auswahl, alle auf dem Satellit verfügbaren Transponder neu gesucht.

Anschließend wird eine Programmsuche auf diesen Transpondern innerhalb der angewählten Satellitenposition durchgeführt.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Antenneneinstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.

> Über die Zeile Satellit wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie einen Suchlauf durchführen möchten.

> Drücken Sie die **blaue Funktionstaste** für Scannen.

Entscheiden Sie im nachfolgenden Fenster im Bereich Kanaltyp, ob Sie alle Sender neu suchen möchten, oder ob Sie gezielt nur frei empfangbare Sender suchen möchten. Es empfiehlt sich, bei diesem Receiver nur frei empfangbare Sender zu suchen.

> In der Zeile Suchlauf Typ können Sie auswählen, ob Sie auf einem einzelnen Transponder suchen möchten (manuelle Suche) oder alle Transponder des ausgewählten Satelliten absuchen möchten.

> Drücken Sie die **OK Taste,** um den Suchlauf zu starten.

Der Suchlauf kann jederzeit durch Drücken der Taste **EXIT** abgebrochen werden.

Wenn Sie die bereits gefundenen Sender speichern möchten, bestätigen Sie nach beendetem Suchlauf oder nach Abbruch über **EXIT** die Abfrage mit *Ja oder Nein.*

8. Programme Bearbeitungen / Kanal

Der Menüpunkt Kanal ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen.

> Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Programme Bearbeitung“.

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

8.1. Programmverwaltung

8.2. Kanalbearbeitung

8.3. Favoriten bearbeiten

8.4. Programmeinstellungen

8.5. Satposition löschen

8.6. Alle Programme löschen

8.1. Programmverwaltung

Nutzen Sie diesen Menüpunkt, um Programme in der Programmliste an eine individuelle Position zu verschieben, Programme zu löschen, umzubenennen oder zu sperren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Programmverwaltung* und bestätigen Sie mit **OK.**

Es erscheint ein Fenster mit einer Liste der zur Verfügung stehenden Programme. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Funktionen, um die Programme zu bearbeiten. Diese Funktionen sind in Form von Symbolen unter der Programmliste dargestellt.

Sie können die Funktionen über die **farbigen Funktionstasten der Fernbedienung** anwählen.

Verschieben (gelb)

Um die Reihenfolge der Programme zu ändern, können Programme einfach verschoben werden.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das verschoben werden soll und drücken Sie die **OK Taste**. Es erscheint ein Häkchen neben dem Programmnamen.

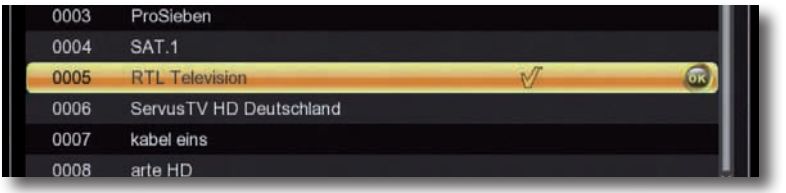

> Verschieben Sie das Programm mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an die gewünschte Position und drücken Sie die **gelbe Taste.**

Programme sperren (rot)

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme mit einer PIN- Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden um das Programm sehen zu können.

Um diesen PIN CODE einzustellen, lesen Sie auch bitte Kapitel 11.1.4.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gesperrt werden soll

> Drücken Sie die **OK Taste**.

Es erscheint nun ein rotes Häkchen hinter dem Programmnamen.

In dieser Weise können weitere Programme gesperrt werden.

Programme aus der Liste löschen (grün)

Sie können ein oder mehrere voreingestellte oder im Receiver vorhandene Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle angewählten Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gelöscht werden soll und drücken Sie die **OK Taste.**

> Drücken Sie die **grüne Taste.**

> Wenn Sie das Programm löschen möchten, bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit **JA.**

> Wenn Sie das Programm nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein** aus.

Programme bearbeiten (blau)

Um ein Programmnamen zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, dessen Namen Sie ändern möchten.

> Drücken Sie die **OK Taste.**

> Drücken Sie die **blaue Taste** um das Programm umzubenennen.

> Ändern Sie den Namen mit Hilfe der **virutellen Tastatur** um und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK.**

8.2. Kanalbearbeitung

Über diesen Menüpunkt können Sie ein Programm in die Programmliste aufnehmen, wenn folgende Sendeparameter vom Satellitenbetreiber für das neue Programm bekannt sind:

Transponderfrequenz mit Symbolrate

Video PID

Audio PID

PCR PID

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Kanalbearbeitung* und bestätigen Sie mit **OK.**

Geben Sie die entsprechenden Werte in der jeweiligen Zeile über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung ein.

8.3. Favoriten bearbeiten

Sie können ein oder mehrere Programme einer Favoritenliste hinzufügen. So können Sie im normalen Betrieb durch Drücken der **Taste FAV** auf der Fernbedienung gezielt diese Programme auswählen. Durch Erstellung einer Favoritenliste wird die Hauptprogrammliste nicht verändert.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Favoriten bearbeiten* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie über die **Zahlentastatur** der Fernbedienung eine Favoritenliste aus, in der Sie ein oder mehrere Programme ablegen möchten.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das in eine Favoritenliste abgespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK.**

> Ein Häkchen-Symbol erscheint nun an diesem ausgewählten Programm.

8.4. Programmeinstellungen

Hier können Sie bestimmen, mit welchem Programm der Receiver aus dem Standby einschalten soll.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Programmeinstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie hier das Programm aus, mit dem der Receiver eingeschaltet werden soll.

8.5. Alle Programme einer Position löschen

Sie können alle Programme einer Satellitenposition löschen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Satellit löschen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Satellitenpsition an, deren Programme Sie löschen möchten.

> Drücken Sie die **gelbe** Taste.

8.6. Alle Programme löschen

Sie können alle Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Alle Programme löschen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**, oder verlassen Sie das Menü mit **Nein**.

9. Multimedia

Ihr Receiver ist mit einer USB 2.0. Schnittstelle ausgestattet, über welche USB Massenspeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min).

ACHTUNG!

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massenspeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Über die USB Option können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

Außerdem können Sie Ihre eigens erstellte Programmliste auf einen USB Datenträger sichern. So haben Sie die Möglichkeit, diese Programmliste z.B. nach einem Werksreset wieder auf den Receiver aufzuspielen.

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die ggf. auf www.telestar.de zum Download bereit steht. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

9.1. Film

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Film“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

Der Film bzw. die Aufnahme wird im Vorschaufenster gestartet.

> Drücken Sie **rote Taste**, um den Film im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

9.2. Foto

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Foto“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

> Drücken Sie **OK Taste**, um das Foto im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

9.3. Musik

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Musik“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

Die Musik wird im Vorschaufenster gestartet.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

9.4. Aufnahmeverwaltung

Hier können Sie getätigte Aufnahmen abspielen, löschen oder umbenennen.

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt Aufnahmeverwaltung.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Aufnahme, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

Sie können bereits getätigte Aufnahmen löschen.

> Wählen Sie dazu eine Aufnahme aus der Aufnahmeliste aus

> Drücken Sie die **rote Taste.**

> Wenn Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten, wechseln Sie zum Feld Ja und bestätigen Sie mit **OK**. Die Aufnahme wird gelöscht.

9.5. File Manager

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, das angeschlossene USB-Speichermedium zu formatieren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Multimedia* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *File Manager* an, und bestätigen Sie mit **OK.**

> Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster, in welchem Sie über die **Pfeiltasten** die gewünschte Partition auswählen können.

> Zuätzlich können Sie bestimmen, ob der Datenträger in NTFS oder FAT 32 formatiert werden soll.

> Wählen Sie dazu die entsprechende Funktion über die **farbigen Funktionstasten** an.

> Bestätigen Sie die Angaben mit **OK.**

ACHTUNG!

Alle auf dem Datenträger vorhandenen Dateien werden bei der Formatierung gelöscht!

> **Es erscheint eine Abfrage, ob Sie den Datenträger wirklich formatieren möchten.**
> **Zum Formatieren wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts OK, möchten Sie den Datenträger nicht formatieren, so drücken Sie die Taste EXIT.**

10. Application

In diesem Bereich finden Sie diverse Netzwerkapplikationen, wie z.B. Video- und Wetterportale oder Spieledownloads**.**

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Application* und bestätigen Sie mit **OK.**

Alternativ können Sie auch die **Taste APP** auf der Fernbedienung drücken.

10.1. Web Apps

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um diverse Netzwerk-Applikationen aufzurufen.

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** eine Applikation aus, die Sie starten möchten, und bestätigen Sie mit **OK.**

10.2. ISO Player

Sie können Filme im ISO Format von einem angeschlossenen USB Datenträger wiedergeben.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Application* und bestätigen Sie mit **OK.**

Alternativ können Sie auch die **Taste APP** auf der Fernbedienung drücken.

> Wählen Sie die Zeile ISO Player an, und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie eine ISO Datei, sofern vorhanden, aus und bestätigen Sie mit **OK.**

Die Datei wird nun abgepielt.

10.3. Video Spiel

Über diesen Menüpunkt können Sie Videospiele spielen, die Sie zuvor über die Applikation N 32 heruntergeladen haben.

Um das heruntergeladene Spiele spielen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Application* und bestätigen Sie mit **OK.**

Alternativ können Sie auch die **Taste APP** auf der Fernbedienung drücken.

> Wählen Sie die Zeile *Video Spiel* an, und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie nun ein Spiel an, das Sie heruntergeladen haben.

> Die heruntergeladenen Spiele befinden sich in einem separaten Ordner auf dem USB Datenträger. Dieser hat die Bezeichnung „Native32“.

> Wählen Sie in dem Ordner die .smf Datei aus.

> Sobald Sie mit **OK** bestätigen, wird das Spiel gestartet.

10.4. Spiel

Neben Spielen aus der Web-Applikation, können Sie mit dem Receiver auch bereits vorinstallierte Spiele spielen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Application* und bestätigen Sie mit **OK.**

Alternativ können Sie auch die **Taste APP** auf der Fernbedienung drücken.

> Wählen Sie die Zeile *Spiel* an, und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie nun eines der Spiele aus, dass Sie spielen möchten und bestätigen Sie mit **OK.**

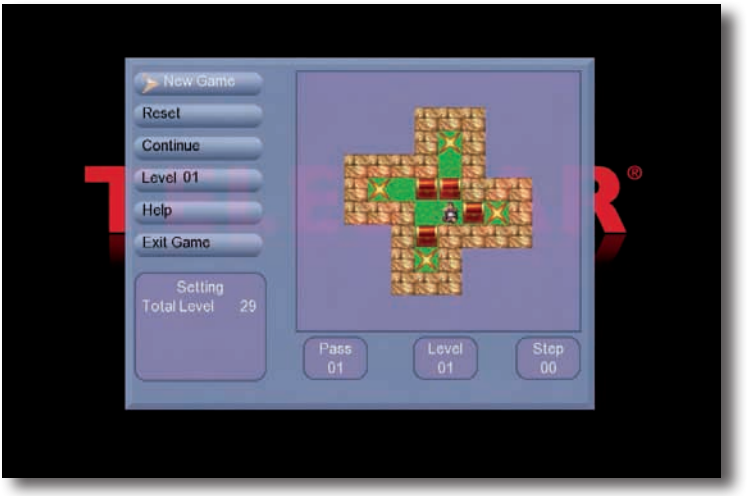

> Mit **EXIT** wird das Spiel wieder verlassen.

11. Einstellungen

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

11.1. Grundeinstellungen

Ändern Sie hier die Anzeigeeinstellungen des Gerätes oder ändern Sie die Einstellungen für den Jugendschutz.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Indivi. Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

11.1.1. Untertitelsprache

Wählen Sie in den Zeilen 1. Untertitelsprache und 2. Untertitelsprache die bevorzugte Untertitelsprache aus.

11.1.2. Untertitel

Schalten Sie hier die Untertitelfunktion ein oder aus. Wenn Sie die Funktion einschalten, werden Ihnen Untertitel automatisch angezeigt, wenn der Sender Untertitel Informationen zur Verfügung stellt.

11.1.3. Kindersicherung

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme und Menüeinstellungen mit einer PIN-Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Die Programme, die mit einem Pin Code geschützt werden sollen, können wie in Kapitel 7.1. gesperrt werden.
Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

Unter diesem Punkt können Sie die Funktionen anwählen, die nur durch Eingabe des PIN Codes aufrufbar sind.

> Wählen Sie *Kindersicherung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Geben Sie den 4 stelligen PIN Code über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung ein. Der werkseitig eingestellte PIN CODE ist 0000.

Alle Einstellungen können Sie verändern, indem Sie den entsprechenden Punkt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** anwählen und mit den **Pfeiltasten links/rechts** anpassen.

Unter Systemsperre können Sie den Zugang zum Menüpunkt Programm Bearbeitung sperren. So kann z.B. das Löschen von Programmen oder eine Sortierung einzelner Programme gesperrt werden.

Geben Sie unter dem Menüpunkt *Jugendschutz* den Jugendschutz Level an. Sie haben die Wahl zwischen 10, 12, 16, 18. Diese Zahlen geben das Alter an. Ist eine Sendung z.B. für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, muss bei entsprechender Einstellung, der Pin eingegeben werden, um die Sendung sehen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur in manchen Ländern zur Verfügung steht.

Werkseitig ist der PIN Code auf 0000 eingestellt. Sie können den PIN Code unter *PIN ändern* umstellen.

> Wählen Sie die Zeile *PIN ändern* mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an.

> Bestätigen Sie mit **OK.**

> Geben Sie Ihr neues Passwort mit Hilfe der **Zehnertastatur** auf der Fernbedienung ein.

> Wiederholen Sie die Eingabe.

> Das Passwort wird automatisch gespeichert.

Tipp: Schreiben Sie sich zur Sicherheit den neuen PIN Code auf und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf.

Sollte der PIN Code verloren gehen oder in Vergessenheit geraten, können die gesperrten Funktionen nicht mehr angewählt werden.

11.1.5. Auto-Standby

Das Netzteil des Gerätes entspricht einer Richtlinie der Europäischen Union zur umweltgerechten Gestaltung von Set-Top-Boxen.

Nach dieser Richtlinie schaltet sich das Gerät nach 3 Stunden automatisch aus dem laufenden Betrieb in Standby, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Laustärke etc. ausgeführt worden sind.

Achtung: Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert.

Sie können diese Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Zeile *Auto-Standby* an.

> Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts**/**links** aus, ein oder wählen Sie eine andere Zeit aus.

11.1.6. Standby Uhr

In diesem Menüpunkt können Sie die Uhrzeitanzeige des Displays im Standby Betrieb ein- oder ausschalten.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Zeile *Standby Uhr* an.

> Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts**/**links** aus oder ein.

11.2. AV Einstellungen

In diesem Menü können Sie Ihren Receiver an Ihrem Fernseher anpassen, um so die beste Darstellung zu gewährleisten.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

11.2.1. Bildeinstellungen

Ändern Sie die Werte für Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbton entsprechend Ihrer Bedürfnisse ab.

> Bestätigen Sie dazu die einzelnen Zeilen mit der Taste **OK** und führen Sie die Änderungen mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** aus.

11.2.2. SPDIF

Wenn Sie einen Dolby Surround Verstärker über den digitalen elektrischen Ausgang am Receiver angschlossen haben, können Sie hier Einstellungen vornehmen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *SPDIF* an und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.**

11.2.3. Seitenverhältnis

Manche Sender strahlen ihr Programm im Bildschirmformat 16:9 aus, während andere Programme im Format 4:3 senden. Um die für Ihren Fernseher optimale Darstellung zu nutzen, kann das Bildformat hier umgeschaltet werden.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Seitenverhältnis* an und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.**

11.2.4. Videoausgang

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farb- bzw. Bildmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi: CVBS, RGB, SVideo, YUV

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Videoausgang* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

11.2.5. Auflösung

In dieser Einstellung können Sie die Auflösung entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Auflösung* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

Zur Verfügung stehen dabei folgende Einstellungen:

480p60
480i60
480i30
576p50
576i50
720p50
720p60
1920x1080i30
1920x1080i60
1920x1080p50
1920x1080p60

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, wählen Sie das Format entsprechend Ihres Fernsehers aus. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

11.2.6. HDMI Audio

In dieser Einstellung können Sie die Auflösung entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *HDMI Audio* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

11.3. LAN Konfiguration

Nehmen Sie hier alle Einstellungen vor, um das Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Diese Einstellungen werden nur dann benötigt, wenn der Receiver über LAN oder W-LAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist.

11.3.1. Link Typ

Stellen Sie hier ein, wie die Box verbunden ist.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *LAN Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Link Typ* an und bestätigen SIe mit **OK.**

> Wählen Sie LAN oder W LAN aus.

11.3.2. Konfigurationsmodus

Geben Sie hier den Netzwerkmodus an, der von Ihrem Heimnetzwerk unterstützt wird und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *LAN Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Config* an und bestätigen Sie mit **OK.**

Sollte das Gerät über Netzwerkkabel mit dem Heimnetzwerk verbunden sein, sollte der Konfigurationsmodus auf DHCP stehen. Dies ist die reguläre Einstellung und muss in der Regel nicht verändert werden.

Sollten Sie andere Einstellungen vornehmen müssen, kontaktieren Sie bitte ggf. dazu auch Ihren Netzwerkadministrator.

11.3.3. Speicher

In diesem Bereich können Sie den USB Datenträger bestimmen, der als Speicher für Downloads bestimmter Applikationen zur Verfügung stehen soll.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *LAN Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Speicher* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie einen Speicher aus.

Achtung:

Für diese Einstellung muss ein USB Datenträger am Gerät angeschlossen sein.

11.4. PVR Konfiguration

Unter PVR Konfiguration können Sie individuelle Einstellungen für Ihren PVR (Personal Video Recorder) vornehmen. Dabei konfigurieren Sie die Funktionen der Aufzeichnung auf einen angeschlossenen USB Datenträger.

11.4.1. PVR Dateiformat

Legen Sie hier fest, in welchem Format der Receiver die Aufnahmen ablegen soll.
Sie haben die Wahl zwischen PS und TS.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Dateiformat* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie einen Datenträger aus.

Wählen Sie PS aus, wenn die Datei nach beendeter Aufnahme auf das USB Gerät kopiert werden soll, um an einem anderen Gerät angeschaut oder bearbeitet zu werden.
Dabei wird die aufgenommene Sendung als MPG File abgespeichert.

> Wählen Sie TS aus, wenn die aufgenommene Datei nur von dem Lokalen USB Datenträger am Receiver selber abgespielt werden soll.

Hinweis:

Wenn Sie TS ausgewählt haben, wird die Datei als TS Datei abgespeichert.
Wenn Sie PS ausgewählt haben, wird die Datei als MPEG abgespeichert.

Um eine maximale Kompatibilität zu anderen Mutimediageräten und Computern zu gewährleisten, sollten Sie bei einer Aufnahme PS auswählen.
So kann die aufgezeichnete Sendung nicht nur am Receiver selbst abgespielt, sondern auch an einem PC oder ähnlichen Multimediageräten abgespielt oder bearbeitet werden.
Bitte beachten Sie, dass PS nur bei SD Sendungen zur Verfügung steht.
Bei der Auswahl TS wird der direkte Stream des Satelliten aufgezeichnet.
Bei dieser Aufnahmeart werden neben den Bild- und Toninformationen auch noch andere zusätzliche senderseitig abgestrahlte Informationen mit aufgezeichnet.

11.4.2. Dateigröße

Hier können Sie die maximale Dateigröße einstellen, die eine Aufnahme haben soll. Bedingt durch die Formatierung des USB Datenträgers, ist eine maximale Dateigröße von 4 GB möglich. Sollte die Aufnahme diese Dateigröße überschreiten, wird bei einer laufenden Aufnahme automatisch eine neue Datei angelegt.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Dateigröße* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Dateigröße aus.

11.4.3. Timeshift

Das Gerät verfügt über eine Timeshiftfunktion (Zeitversetztes Fernsehen). Dies ist dann nützlich, wenn Sie ein laufendes Programm anhalten möchten, um es zu einem späteren Zeitpunkt an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen. Bitte lesen Sie hierzu auch das Kapitel 12.12.2.

Stellen Sie hier die Timeshift Funktionen ein.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Timeshift* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Auto*, wenn die Timeshiftaufnahme automatisch starten soll, sobald im laufenden Betrieb die Pause Taste gedrückt wird.

> Wählen Sie *Aus*, wenn Sie die Timeshiftfunktion deaktivieren möchten. Sie können dann im laufenden Betrieb keine Timeshiftaufnahmen durchführen.

11.4.4. Timeshift Dauer

Stellen Sie hier die maxiamle Dauer der Timeshiftaufnahme ein.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Timeshift Dauer* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die maximale Timeshiftlänge aus.

Wenn Sie Auto anwählen, wird die Länge der Timeshiftaufnahme an die maximale Aufnahmekapazität des USB Datenträgers angepasst.

11.4.5. Timeshiftaufnahme

Das Gerät verfügt über Permanent-Timeshift.

Beim Permanent Timeshift wird die Timeshift-Funktion automatisch bei jedem Senderwechsel aktiviert. Es wird also immer die aktuell laufende Sendung aufgezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man die laufende Sendung bis zum Zeitpunkt des Wechsels auf diese Sendung „zurückspulen" kann ohne vorher die Timeshift Funktion aktiviert zu haben. So können Sie eine Ihnen entgangene Szene nochmals anschauen.

Hinweis: Voraussetzung ist ein USB Datenträger am USB Anschluss und die entsprechende Einstellung des Receivers.

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die **<< Taste** und spulen Sie bis an die gewünschte Stelle zurück, die Sie erneut sehen möchten.

Um wieder zum aktuellen Live Programm zurück zu schalten drücken Sie die **Stop Taste**.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Timeshiftaufnahme* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Schalten Sie hier die Permanet Timeshiftaufnahme ein oder aus.

11.5. Smart Phone Steuerung

Sofern der Receiver über Netzwerk verbunden ist, kann dieser mit einer im itunes store oder Google Play Store erhältlichen Applikation, über ein Smart Phone gesteuert werden. Diese Applikation ist zur Zeit (Stand Drucklegung dieser Bedienungsanleitung) für Android und IOS Smart Phones bzw. Tablet´s erhältlich. Bitte suchen Sie nach „Telestar TD Control“

In diesem Menüpunkt können Sie den Zugriff über das Smartphone ein- oder ausschalten.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Smart Phone Steuerung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Schalten Sie hier den Smart Phone Zugriff ein oder aus.

12. System

Im Bereich System können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

12.1. OSD Sprache

Stellen Sie hier die Menüsprache des Gerätes ein.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *OSD Sprache* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

12.2. Datum Zeit

Sofern der Receiver die Uhrzeit nicht automatisch einstellt, kann die Uhrzeit hier manuell eingestellt werden.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Datum Zeit* an und bestätigen Sie mit **OK.**

12.3. Software Upgrade

Zur Verbesserung der Funktionen des Gerätes kann eine Aktualisierung der Betriebssoftware nötig sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Software des Gerätes zu aktualisieren.

12.3.1. USB Upgrade

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die, sofern erforderlich, auf www.Telestar.de zum Download bereit steht.
Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software muss entpackt werden.
Die entpackte Datei spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Software Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *USB Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Software Datei aus und bestätigen Sie erneut mit **OK.**

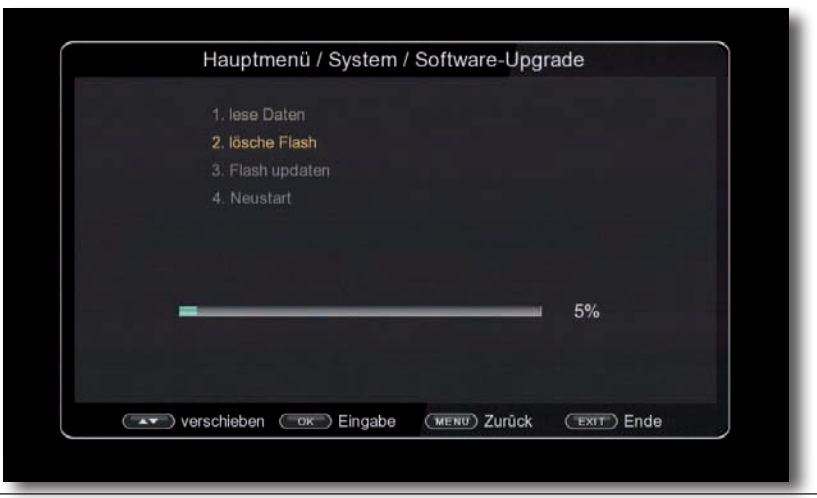

Das Update wird automatisch gestartet. Nach Abschluss des Update-Vorgangs wird der Receiver automatisch neu gestartet. Um das Update zu aktivieren, rufen Sie nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen auf. Lesen Sie dazu auch Kapitel 11.4.

ACHTUNG! Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

12.3.2. Sat Update

Der Receiver kann eine neue Software über Satellit laden, sofern diese zur Verfügung steht.
Um die Software laden zu können, müssen der Satellit und die Frequenz angegeben werden.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Software Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Satupdate* an und bestätigen Sie mit **OK.**

Folgende Parameter müssen eingestellt sein:

Satellit	**Astra**
Frequenz	**12604**
Symbolrate	**22000**
Polarisation	**Horizontal**
Download PID	**7302**
Automatische Aktualisierung	**an**

Die angegebenen Parameter sind auf dem Stand der Erstellung dieser Anleitung und können ggf. von den aktuellen Parametern abweichen.

Bitte wenden Sie sich bezüglich dieser Parameter auch an Ihren Fachhändler.

Alle Einstellungen können Sie verändern, indem Sie den entsprechenden Punkt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** anwählen und mit den **Pfeiltasten rechts/links** anpassen

> Um das Update über Satellit zu starten, wechseln Sie in die Zeile Satupdate und bestätigen Sie mit **OK.**

12.3.3. Netzwerk Update

Die Software kann, falls erforderlich, auch über eine Netzwerkverbindung geladen werden. Dazu muss der Receiver mit dem Internet über Netzwerk verbunden sein.

Bitte lesen Sie dazu auch Kapitel 11.3.1.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Software Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Netzwerk Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

12.3.4. Programmliste

Sollten Sie Programme nach Ihren Wünschen in der Reihenfolge verändert bzw. Sender aus der Liste gelöscht oder hinzugefügt haben, können Sie diese individuelle Programmliste im Receiver abspeichern, um sie nach einem Werksreset wieder auf den Receiver aufspielen zu können.

Sie benötigen dazu keinen USB Datenträger.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Software Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Programmliste* an und bestätigen Sie mit **OK.**

Unter *Programmliste sichern* können sie die Programmliste sichern.

> Wechseln Sie in die Zeile Programmliste sichern und bestätigen Sie mit **OK.** Die Programmliste wird abgespeichert.

Unter *Programmliste laden* können Sie die gespeicherte Programmliste wieder aufrufen.

> Wechseln Sie in die Zeile *Programmliste laden* und bestätigen Sie mit **OK.** Die Programmliste wird geladen.

12.4. Werkseinstellungen

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Receiver vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist dann nützlich wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Werkseinstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl

12.4.1. alles zurücksetzen

Setzen Sie hier alle Einstellungen auf den werksseitigen Zustand zurück.

12.4.2. Systemeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie hier die Einstellungen, die Sie unter dem Menüpunkt System gemacht haben, zurück.

12.4.3. Programmliste zurücksetzen

Setzen Sie hier die Programmliste in den Auslieferungszustand zurück.

12.5. Version

Um die aktuelle Software-Version des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Version* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Sie erhalten Informationen zum Software- und Hardwarestand des Gerätes.

13. Technische Daten

DVB-S -Tuner	
Eingangsfrequenzbereich:	950 .... 2150 MHz
Eingangspegelbereich:	- 65 dBm ... - 25 dBm
DBS-Tuner Eingang:	F - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz:	75 Ohm
Ausgang für 1. ZF:	950 ... 2150 MHz (loop through)
Demodulation:	QPSK S2
Symbolrate:	2 ... 45 Mbaud/s
Viterbiraten:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Videodekodierung	
Videokompression:	MPEG-4,264, MPEG-2, Bis zu MP@ML
Profil Level:	MP@HL, MPEG 4 /AVC
Videostandard:	PAL / NTSC
Aktive Bildfläche:	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Bildformat:	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Audiodekodierung	
Audiokompression:	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode:	Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
System	
Main decode chipset:	Sunplus1512(667MHz) chipset
SDRAM :	2G bits DDR3-1333Mhz
Flash:	8M bytes flash
LNB Stromversorgung	
LNB Strom:	500mA max.; kurzschlussfest
LNB Spannung vertikal:	13V
LNB Spannung horizontal:	18V
DiSEqC:	DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2
22 kHz-Modulation:	22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V
Demultiplexing:	gemäß ISO 13818-1
USB Wiedergabe	
Video Codec:	MPEG 2
Audio Codec:	MPEG 1 Layer 2
Anschlüsse	
TV-SCART:	CVBS, RGB
HDMI Ausgang:	HD Video/Audio
USB:	2.0 Host
S/SPDIF:	Coaxial
Leistungsaufnahme:	Max. 15 Watt im Betrieb; Max. 0,8 Watt im Stand-By
Eingangsspannung:	100-240V / 50/60 Hz Wechselspannung

14. Fehlersuchhilfe

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen
	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Antenne lässt sich nicht drehen	Motor nicht DiSEqC 1.2 tauglich	Geeigneten Motor verwenden
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
Programme wie z.B. DMAX sind gestört	Störungen durch “DECT-Telefone” (Funktelefone)	Abstand zwischen Empfangsstation und Receiver vergrößern
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
USB Funktionen lassen sich nicht bedienen	USB Speichermedium nicht angeschlossen	USB Speichermedium neu anschließen, ggf. Stromverbindung prüfen
Im Bild entstehen zeitweise viereckige Klötzchen. Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton. Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung “kein Signal”.	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten, größeren Spiegel verwenden
	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z.B. ein Baum)	Spiegel mit “freier Sicht” montierten
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet	Kurzschluß in der LNB Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluß beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
	Defektes LNB	LNB austauschen
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/14
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© TELESTAR® 2014